


1. Entfernen Sie die Leiterplatte und ziehen Sie dann den Stecker ab.


€\$T PCB,@@T@)é

0

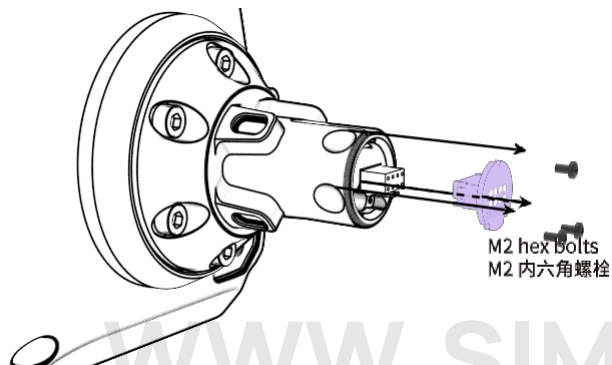

2. Deinstallieren Sie den OR-Teil der Basis.


卸下基座的快拆部分。

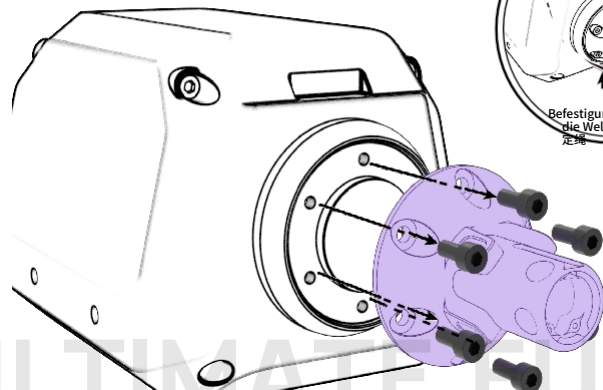

Befestigungsseil für die Welle
固定绳


Verwenden Sie die Werkzeuge, wenn das Festziehen oder Lösen schwierig ist.
当使用配套工具时，
@@P/Q \$é ,

3. Schließen Sie die Kabel wie abgebildet an.
an.按图示连接线。

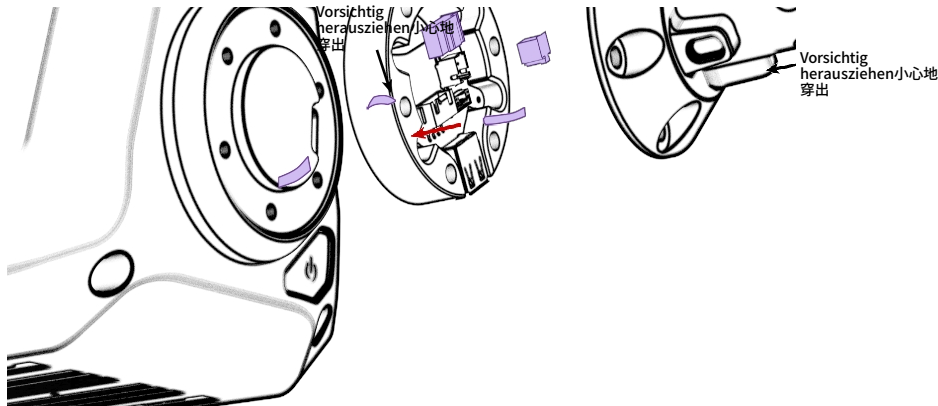

M5*16 mm Sechskantschrauben
M5*16 mm 杯头内六角螺栓

4. Installieren Sie den USB-Adapter und den QR-Teil der Basis.

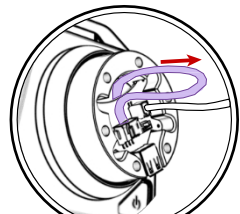


Bitte beachten Sie: Ziehen Sie die Kabel vorsichtig heraus und wickeln Sie sie auf der Außenseite auf, wo ausreichend Platz vorhanden ist.

5. Stecken Sie den Stecker ein und setzen Sie die Leiterplatte wieder ein.

1g cB1a111t1,91an.

M5*30 mm verlängerte
Sechskantschrauben M5*30 mm 加长
款内六角螺栓

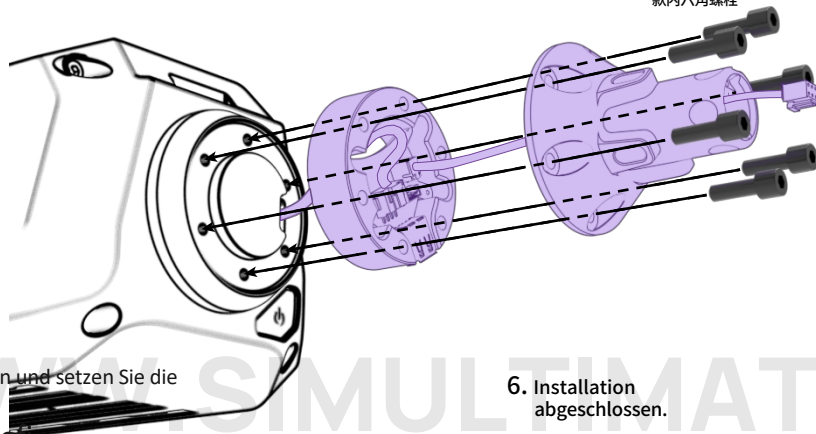

6. Installation abgeschlossen.

